



GOOD VIBES - CHORUS

Informações

Chorus é um efeito que repete o som tocado, uma vez, e muito rápido. À esse som repetido é acrescentado uma desafinação, criando a magia chamada **CHORUS**.

Este efeito foi muito usado nos anos 80 e 90 em diversos HITS de sucesso, pois cria uma sonoridade, que por mais que seja 1 pessoa tocando, parece que são mais de 1.


Trabalhamos muito para deixar um pedal tão eclético, possível a ser usado no contrabaixo, e na guitarra, só se trabalhando com o controle de tonalidade da repetição (Chorus).



ATENÇÃO


Leia atentamente o certificado de garantia, e antes de ligar seu pedal, verifique:

A fonte de alimentação deste pedal deverá ser somente 9VCC (nove volts e corrente contínua).

A polaridade da fonte de alimentação deve ser centro negativo padrão de utilização em pedais +  -



GOOD VIBES - CHORUS

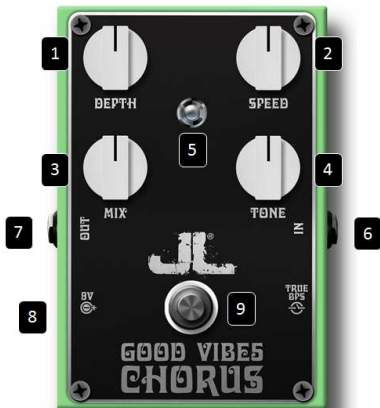

Controles

1 – Knob DEPTH: Potenciômetro de controle da amplitude da desafinação do chorus.

2 – Knob SPEED: Potenciômetro de controle da velocidade na variação da desafinação.

3 – Knob MIX: Potenciômetro de controle do MIX entre o sinal limpo e **da repetição desafinada (CHORUS)**;

4 – Knob TONE: Potenciômetro de controle da tonalidade **da repetição desafinada (CHORUS)**.

5 – LED: Dispositivo (diodo) emissor de luz branca quando o efeito está ligado.

6 – JACK IN: Jack para plug P10 para você plugar seu instrumento ou a saída de outro pedal.

7 – JACK OUT: Jack para plug P10 para você plugar seu amplificador ou a entrada de outro pedal.

8 – Jack para plug P4, com pino de 2.1mm, 9Vdc com negativo no centro.

9 – Chave mecânica True Bypass and Soft Touch para acionar o efeito.